

Lexxi™ T1660 Reflektometer

Bedienungs-Kurzanleitung

Dokument 90/T1660-UG-DE/01


Vorwort

VORSICHT: In dieser Anleitung werden die wesentlichen Bedienungsabläufe für Lexxi T1660 TDR beschrieben. Sie enthält zudem wichtige Sicherheitsinformationen und -richtlinien und sollte daher in seiner Gänze gelesen werden, bevor das Lexxi T1660 TDR benutzt wird.


Diese Anleitung ist nur als Kurzanleitung zu verstehen. Ausführliche Anleitungen, einschließlich der Verwendung von Zubehör entnehmen Sie dem Lexxi T1660 Bedienungs-Handbuch, das zum Download unter www.radiodetection.com bereit steht

Auch Konformitäts-Bescheinigungen sind von Radiodetection verfügbar.

Tastatur/Bedienfeld

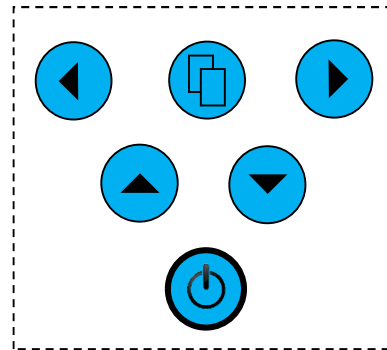

Beschreibung der Tasten

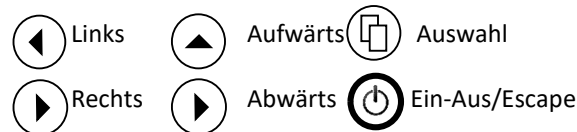

Betrieb

1. Drücken Sie um Lexxi T1660 einzuschalten
2. Eingeschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste, um vom Radiodetection-Bildschirm aus fortzufahren
3. Verwenden Sie und , um zwischen Messungen oder Einstellungen zu wählen, und drücken Sie
4. In den Einstellungen verwenden Sie und , um die Parameter zu ändern. Drücken Sie dann die Taste , um in das Hauptmenü zu gelangen
5. Wählen Sie "Messungen", um in den TDR-Bildschirm zu gelangen
6. Drücken Sie und , um den Cursor zu bewegen
7. Die Option „Bereich" ist standardmäßig hervorgehoben. Drücken Sie und , um den Messbereich zu ändern
8. Drücken Sie auf die Taste , um andere Parameter wie Impedanz und VP % zu wählen, dann drücken Sie auf und , um die ausgewählten Parameterwerte zu ändern
9. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie

Herunterfahren

1. In das Hauptmenü gelangen Sie durch Drücken von
2. Drücken Sie die Taste erneut für 2 Sekunden

Garantie

Das Lexxi T1660 TDR unterliegt standardmäßig einer zweijährigen Garantie.

Im Bedienungs-Handbuch des Lexxi T1660 TDR finden Sie weitere Informationen, einschließlich derer zur Verwendung von Zubehör.